

USB Mass Storage Driver FinePixViewer DP Editor Exif Launcher

- ソフトウェア取扱ガイド-

パソコンでお使いになるには、この説明書をお読みください。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

この「ソフトウェア取扱ガイド」には、USBを使ったカメラとパソコンの接続、 添付のソフトウェアのパソコンへのインストール方法と簡単な使い方およびト ラブルシューティングがまとめられています。内容をよくご理解の上、正しく ご使用ください。

なお、FinePixViewerとDP Editorの詳しい使い方については、使用説明書 (PDF)をご覧ください。

重要

お客さまへ…ご使用になられる前に必ずお読みください。

ソフトウェアおよび使用説明書についてのご注意

- (1)付属のソフトウェアおよび使用説明書の一部または全部を、許可なく転載したり 複製することはできません。
- (2)付属のソフトウェアは、1台の機器について使用できます。
- (3)付属のソフトウェアおよび使用説明書により機器を使用して、お客様または第 三者にいかなる損害が発生した場合にも、当社はその責任を一切負いかねます のでご了承ください。
- (4)本製品につきましては万全を期しておりますが、万一製造上の原因による不良品がありましたら、お取り替えいたします。それ以外につきましてはご容赦ください。
- (5) スマートメディアに記録されていたデータについての補償は、ご容赦ください。
- (6)ソフトウェアおよび使用説明書の内容は、予告なく変更することがありますので ご了承ください。
- (7)使用説明書の記載の誤りなどについての補償は、ご容赦ください。
- *パソコンの機種によってはご使用になれない場合があります。



本製品に同梱されているCD-ROMを音楽用CDプレーヤー にかけないでください。

耳に障害を負う恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損 する恐れがあります。

本書はパーソナルコンピュータ(以下パソコン)とWindows、Macintoshの使用方法に関する基本的な知識をお持ちになっていることを前提として書かれています。 パソコンとWindows、Macintoshの使用方法については、それぞれに付属のマニュアルをご覧ください。

商標について

Microsoft Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。Macintosh、iMac、MacOS、QuickTime™は、米国Apple Computer, Inc. の登録商標です。

Adobe Acrobat[®] ReaderTMは、Adobe Systems Inc. の登録商標です。

SmartMedia™は、株式会社 東芝の商標です。

その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

	重要	2
	目次	3
	はじめに	4
	用語の解説	4
	各ソフトウェアについて	6
	Windowsパソコンにインストールします	8
	インストール前にお確かめください	8
	付属アプリケーションのインストール	
	使用説明書(PDF)とその読み方	
	Mass Storage Driverのインストール	15
S	Windowsで使ってみましょう	
ž	カメラとパソコンを接続して画像を見る	
7	FinePixViewerでメールに画像添付する	
Windows	画像ネットサービスを利用する	
~	Windowsパソコンでのアンインストール	
=	Mass Storage Driverのアンインストール	
≶	FinePixViewer、DP Editor、Exif Launcherのアンインストール	
	トラブルシューティング	-
	Macintoshにインストールします	
	インストール前にお確かめください	
	ソフトウェアのインストール	
	使用説明書(PDF)とその読み方	
	Macintoshで使ってみましょう	
ő	カメラとパソコンを接続して画像を見る	
¥	FinePixViewerでメールに画像添付する	
	画像ネットサービスを利用する	
Macintosh	Macintoshでのアンインストール	
Ø	Mass Storage Driverのアンインストール Exif Launcher、FinePixViewer、DP Editorのアンインストール	
\sim	•	
	トラブルシューティング	

表記について

注意	必ず守っ	てもらいたい	重要な注意	です。
----	------	--------	-------	-----

注意です。

補足説明です。

知っておくと便利な事項です。

はじめに

用語の解説

パソコンを使うときに最低限知っておきたいこと、知っておくと便利なこと を紹介します。操作の詳細についてはパソコンの使用説明書をご覧ください。

クリック/ダブルクリック

クリック:マウスの左ボタン(Windows)/ボタン(Macintosh)を1回押し、離すことです。

☞ファイル / フォルダ / ウィンドウ / ボタンなどを選択します。

ダブルクリック:マウスの左ボタン(Windows)/ボタン(Macintosh)を続けて 2 回 クリックすることです。

☞ファイル / フォルダなどを開きます。








ドラッグ&ドロップ

ファイル・フォルダの移動/コピー/登録などで行う操作です。



ドラッグ

ドロップ

- 1.マウスポインタを操作したいファイル やフォルダのアイコン上に合わせます。
- 目的の場所でボタンを離します。
- 2.マウスのボタンを押したまま、マウスを 動かして移動します。

メニュー

画面の一辺に表示される機能の一覧のことです。例として、「ファイル」メニュー、「編集」メニューなどが挙げられます。

メニューをクリックすると実行できる処理が表示され、マウスを動かして選択できるようになります。

<Windowsの場合>



<Macintosh**の場合>**



アプリケーションソフト

ワープロや表計算、画像編集など、ユーザーの目的のために使用するソフトウェアのことです。

ドライバ

パソコンの周辺機器を動作させるためのソフトウェアのことです。

ドライブ

パソコンの周辺機器で、ファイルの書き込み/読み出しを行う装置のことです。 特にメディアを挿入して使うものをリムーバブルディスクドライブといいます。 ドライブの例として、CD-ROMドライブ、フロッピーディスクドライブなどがありま す。デジタルカメラもドライブとして扱えます。



名的未設定 HD 名的未設定 名的未設定 Macintoshのドライプアイコン

Windowsのドライブアイコン

フォルダ

関連のあるファイルなどをまとめておく場所のことです。他のフォルダも入れることができます。

インストール

ソフトウェアをパソコンに組み込む作業のことです。

アンインストール

ソフトウェアをパソコンから削除し、設定をインストール前の状態に戻すことです。

サーバー

インターネットなどのコンピュータネットワークで、接続するユーザーにサービスや データを提供する、コンピュータのことです。

ブラウザ


インターネット上のホームページを閲覧するためのソフトウェアのことです。例として、Internet Explorer、Netscape Navigatorなどがあります。

サムネイル


複数の画像を一覧するときに作成される、縮小した画像のことです。FinePixViewerでは、サムネイルをダブルクリックすると元の画像が表示されます。

DPOF(ディーポフ)


プリントしたい画像を指定する情報をスマートメディアに記録するためのフォーマットです。



FDiサービス(エフディーアイサービス) デジタルカメラで撮影した画像をプリントするサービスです。



<各ソフトウェアについて>





パソコン

Mass Storage Driver

デジタルカメラをUSB Mass Storage (リムーバブルディスクドライブ)とし て使用できます。 ■

Tグジフ ランチャ Exif Launcher

カメラを接続したとき FinePixViewerを起動します。



FinePixViewer

カメラやパソコン内の画像の一 覧表示 / プリント / インデック スプリント / 画像の表示 / 簡単 な加工ができます。



画像ネットサービス

ユーザー登録すると、いろいろ なサービスを受けられます。

ユーザー登録するには Windowsの方 : 28ページ Macintoshの方:50ページ をご覧ください。



送受信:

インターネット経由

アクロバット 몑 リーダー Acrobat Reader



パソコンで、PDF書類を読むための ソフトウェアです。FinePixViewer の使用説明書を読むために必要です。



ディーピー エディター DP Editor



デジタルカメラプリントサービス (FDiサービス) またはDPOF(デジタルプリントオーダーフォー マット)対応プリンターを利用してプリントを得 る際に必要な、プリントについての情報を作成で きます。

クィックタイム QuickTime

動画などを再生するために 必要なソフトウェアです。

Windowsパソコンにインストールします

インストール前にお確かめください

動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 インストールを始める前にお確かめください。

対応機種 : DOS/V機(IBM PC/AT互換機)*1

NEC PC-98-NXシリーズ *1

OS : Windows 98 日本語版(Second Editionを含む)

Windows Millennium Edition(Windows Me)日本語版 Windows 2000 Professional 日本語版(インストールする ときにはAdministratorグループでログインしてください)

CPU : Pentium 200MHz以上

メモリ : 64MB以上

ハードディスク空き容量:インストールに必要な容量...... 140MB以上

動作に必要な容量300MB以上

ディスプレイ : 800×600ドット以上、16ビットカラー以上

対応カメラ : 弊社デジタルカメラでUSBインターフェースを持つもの インターネット接続 2 : 通信速度 56kbps以上(推奨)のモデム接続またはISDN接続

*¹USBが標準サポートされ、上記のOSがプリインストールされたモデル

*²画像ネットサービスをご利用の際に必要です。インターネット接続できない場合でも、ソフトウェアのインストールは可能です。

注意

パソコンとカメラは、専用USBケーブルで直接、接続してください。延長ケーブルを接続したり、USBハブを経由すると、正常に動作しない場合があります。パソコンにUSBポートが2つ以上ある場合は、どのポートに接続してもかまいません。

USBコネクタは奥まで差し込んで、確実に接続してください。正しく接続されていない場合は正常に動作しません。

増設USBインターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。

Windows 95では使用できません。

自作パソコンや、OSをアップデートしたパソコンは、動作保証外です。

Mass Storage Driverは、本製品のCD-ROMに付属しているものを使用してください。古いドライバが既にインストールされているときは、それをアンインストールしてから、本製品のCD-ROMに付属しているドライバを再インストールしてください。

付属アプリケーションのインストール

インストーラーによって、以下のアプリケーションがインストールされます。

FinePixViewer(ファインピックスビュアー)

DP Editor(ディーピー・エディター)

Exif Launcher(イグジフ・ランチャ)

QuickTime™(クイックタイム)

Acrobat®Reader™(アクロバット・リーダー)

インストールの準備

<u>カメラの使用説明書を用意して、あわ</u>せてお読みください

- パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。
- タスクバー上からアプリケーションの表示がなくなるまで、他のアプリケーションを終了してください。< タスクバー>

終了すべきアプリケーション(表示は実行されているアプリケーションによって異なります。)

タスクバー上のアプリケーションの表示の上でマウスの右ボタンをクリックします。

開いたメニューの「閉じる」をクリックします。

- *詳しくは、パソコンの使用説明書、アプリケーションの使用説明書をご覧ください。
- ③ 次のアプリケーションがインストールされている場合は、コントロールパネル内の「アプリケーションの追加と削除」を使って、アンインストールしてください(33ページ参照)。
 - Exif Viewer
 - ●Exif Launcher(常駐を終了しないと、アンインストールできません。)
 - ●DP Editor
- 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると、インストーラーが 自動的に起動します。
 - *インストーラーが自動的に起動しないときは、次ページの「インストーラーを手動で起動するには」を参照してください。

インストーラーを手動で起動するには -

- ●「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして開きます。
- ②「マイコンピュータ」ウインドウの「FINEPIX(D:)」をダブルクリックします。
- *CD-ROMドライブがD:ドライブの場合



B

③ CD-ROMの中の「SETUP.exe」または「SETUP」をダブルクリックします。



SETUP.exe



SETUP

- *パソコンの設定によっては、ファイル名の表示方法が異なります。
 - ・アルファベットを通常表示する / 全て大文字で表示する
 - ·拡張子(ファイルの種類を表す文字。例:.exe、.jpgなど)の表示/非表示

インストールを開始します

■ セットアップ画面が表示されます。 「FinePixViewerのインストール」ボタンをクリックしてください。



インストールするアプリケーションの一覧が表示されます。確認したら、 「OK」ボタンをクリックしてください。



❸ 一覧で表示されたアプリケーションごとに、次の手順でインストールしま す。1つのアプリケーションのインストールが完了すると、自動的に次の インストールが開始されます。

注意・警告の確認 インストールするアプリケーション に関する注意・警告が表示されま す。確認したら、「次へ>」ボタンを

クリックしてください。



QuickTimeインストール時の注意

- ・インストール中に表示される「ユーザー登録」画面には、何も入力しなくてもイン ストールできます。
- ·「接続速度」画面が表示された場合は、通信環境にあわせて設定し、次へ進んでく ださい。

インストール先の選択 インストール先の選択画面が表示されます。「参照」ボタンをクリックすると、インストール先を変更できます。確認したら、「次へ>」ボタンをクリックしてください。



インストール作業 インストール作業(ファイルのコピー、設定の変更など)が自動的に開始されます。

インストールの完了 完了すると、確認画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックすると次のインストールに進みます(自動的にから繰り返します)。



- ④ 最後に再起動の確認画面が表示されます。「再起動」ボタンを押してください。
 - *再起動しないと、FinePixViewerのインストールは完了しません。
- **⑤** 同様の手順で「Acrobat Reader」をインストールします。
 - *FinePixViewerの使用説明書(PDF)を読むためには、Adobe Systems社の Acrobat Readerをインストールする必要があります。
 - *Acrobat Readerのインストールでは、再起動の必要はありません。





Windows 98 (Second Editionを除く)をお使いの方は

Javaランタイムモジュールのインストールが必要です。 以下の手順でインストールをしてください。

- 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。付属アプリケーショ ンのインストール画面が表示された場合は、「終了」ボタンをクリックして 終了させてください。
- ②「マイコンピュータ」を開き、CD-ROMアイコントで右クリックして「開 く」を選択してCD-ROM内を表示します。
- ¶ 「JAVAVM」フォルダをダブルクリックし、さらに「WIN98」フォルダを ダブルクリックします。
- ❹「WIN98」フォルダの中にある「msjavx86.exe」をダブルクリックする と、確認画面が表示されます。
 - *パソコンの設定によっては、ファイル名の表示方法が異なります。
 - ・アルファベットを通常表示する / 全て大文字で表示する
 - ·拡張子(ファイルの種類を表す文字。例:.exe、.jpgなど)の表示/非表示
- 「はい」ボタンをクリックするとインストール作業が始まります。最後に 再起動の確認画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックし、再起動す るとインストールは完了です。

Javaについて

Java(ジャバ)とはプログラミング言語の一つです。基本的にはどのようなOSでも動作 するため、ネットワーク環境で利用されることがよくあります。

Javaランタイムモジュールをインストールすると、Javaで作成されたアプリケーション の実行環境が、パソコンに構築されます。

使用説明書(PDF)とその読み方

FinePixViewerの使用説明書(PDF)を読むためには、Adobe Systems社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。インストール方法については、12ページをご覧ください。

読み方

- **①**「スタート」メニュー 「プログラム」「Fine Pix Viewer」の中にある「Japanese.pdf」をクリックします。
 - Acrobat Readerが起動し、内容を表示します。
- ② 目次またはしおりから、調べたい項目をクリックすると、そのページにジャンプします。
 - * しおりを表示するには、「ウィンドウ」メニューの「しおりを表示」をクリックします。 詳しくはAcrobat Readerのヘルプメニューの中のオンラインガイドをご参照ください。

プリントするには

- ●「ファイル」メニューの「用紙設定」をクリックし、用紙サイズや用紙の方向などを設定します。
 - ISI「Japanese.pdf」を原寸でプリントする場合、A4サイズ縦に1ページが収まります。
- ②「印刷」ボタンをクリックするか、「ファイル」メニューの「印刷」をクリックします。
- 3 印刷範囲や印刷部数などを指定して、「OK」ボタンをクリックします。
- 注意
 ブリンタやブリンタドライバによって使用できるオプションが異なります。詳しくは、ブリンタドライバのマニュアルをご参照ください。 詳しくはAcrobat Readerのヘルプメニューの中のオンラインガイドをご参照ください。

Mass Storage Driverのインストール

Mass Storage Driverをインストールすると、カメラで記録したファイルを パソコンに転送できます。

- 注意 WindowsのCD-ROMが必要となる場合がありますので、あらかじめご用意くださ
- パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。
- 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして開きます。
 - *ドライバのインストールがすべて完了 すると、新たなリムーバブルディスク アイコン(接続したカメラ) 動 が増 えます。



- 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。 付属アプリケーションのインストール画面が表示された場合は、「終了」 ボタンをクリックして終了させてください。
- 撮影したスマートメディアをカメラにセットします。
- 注意 カメラの操作については、カメラの使用説明書をご覧ください。 スマートメディアは弊社製デジタルカメラで撮影したものをお使いください。 ご使用中に雷源が切れないように、USB接続時にはACパワーアダプターのご使 用を強くおすすめします。
- 毎 専用USBケーブルを使って、カメラとパソコン本体のUSBポートを接続 し、カメラの電源を入れます。
- ⑥「新しいハードウェア」ダイアログに、USB Mass Storageが検出された ことが表示されます。

- *Windows Meをお使いの方 ➡ 18ページへ
- *Windows 2000 Professionalをお使いの方 ➡ 19ページへ


Windows 98/98SEの場合

インストール中に" FINEPIX "のラベルの付いたディスクを要求されたときは、トラブルシューティング(34ページ)をご覧ください。


注意 ダイアログが表示されない場合は、Mass Storage Driverをアンインストールし、 再度インストールしなおしてください(15、32ページ参照)。



③「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ>」ボタンをクリックします。

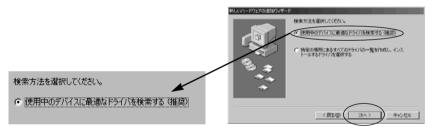

② 次の画面が表示されたら、「CD-ROMドライブ」にチェックマークをいれて、「次へ>」ボタンをクリックします。

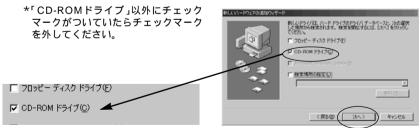

*パソコンの種類によっては、表示が多少異なる場合があります。

●「USBS04CB.INF」が検出されたのを確認して「次へ>」ボタンをクリック します。



♪ 次の画面が表示されますので、「完了」ボタンをクリックします。



№ 「マイコンピュータ」に新たにリムーバブルディスクアイコン(接続したカ メラ) 📰 が現れたら、インストールは完了です。



■ が現れないときは・

いったんMass Storage Driverをアンインストールします(32ページ参照)。 Mass Storage Driverを再度インストールしなおします(15ページ参照)。

Windows Millennium Edition (Windows Me)の場合

⑦「新しいハードウェアの追加ウィザード」ダイアログが表示されますので、 「次へ>」ボタンをクリックします。

注意


USB Mass Storageが検出さ れてから、右のダイアログが表 示されるまで数分かかることが あります。

ダイアログが表示されない場合 は、Mass Storage Driverをア ンインストールし、再度インス トールしなおしてください(15、 32ページ参照)



❸ CD-ROM トの「¥USBDRV¥WINME¥UFLT04CB.INF」に対応する 「USB Mass Storage」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

注意 インストール中に、Windows Me のCD-ROMが必要となる場合があ ります。その時は、画面の指示に 従ってCD-ROMを差し替えてくだ さい。



示されます。ダイアログが消えるまでお待ちください。



⑩「マイコンピュータ」に新たにリム ーバブルディスクアイコン(接続 したカメラ) = が現れたら、イ ンストールは完了です。



■ が現れないときは

いったんMass Storage Driverをアンインストールします(32ページ参照)。 Mass Storage Driverを再度インストールしなおします(15ページ参照)。

Windows 2000 Professionalの場合


- **⑦**「新しいハードウェアの検索ウィザード」ダイアログが表示されますので、 「次へ>」ボタンをクリックします。
- 注意 ダイアログが表示されない場合は、Mass Storage Driverをアンインストールし、 再度インストールしなおしてください(15、32ページ参照)



❸ 「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ>」ボタン をクリックします。



¶「ドライバファイルの特定」で、「CD-ROMドライブ」にチェックマークい れて、「次へ>」ボタンをクリックします。

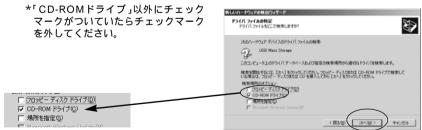

*パソコンの種類によっては、表示が多少異なる場合があります。

●「USBS04CB.INF」が検出されたことを確認したら、「次へ>」ボタンをクリックします。



かの画面が表示されますので、「完了」ボタンをクリックします。





■が現れないときは

いったんMass Storage Driverをアンインストールします(32ページ参照)。 Mass Storage Driverを再度インストールしなおします(15ページ参照)。

Windowsで使ってみましょう

カメラとパソコンを接続して画像を見る

カメラの使用説明書を用意して、あわせてお読みください、

FinePixViewerで画像を見るには

ヒント FinePixViewerとDP Editorの詳しい使用方法については、「スタート」メニュー 「プログラム」「FinePixViewer」にある「Japanese.pdf」をご覧ください。

注意

カメラ(リムーバブルディスク)内のファイルを開いているときや、カメラの「ア クセス中」表示が出ているときには、以下の操作は行わないでください。スマー トメディアまたはスマートメディア内のデータが破壊されることがあります。 カメラの電源を切る/カメラの操作ボタンに触れる/USBケーブルを抜く/ス マートメディアを取り出す / スマートメディアカバーを開ける / カメラの雷池を 取り出す/カメラをクレードルから取り出す。

カメラ内のスマートメディアをパソコンでフォーマットしないでください。撮影 できなくなることがあります。

- 動 パソコンを起動して「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして 聞きます。
 - *Windows 2000 Professionalをお 使いの場合は、通常に使用されている ユーザーアカウントでログオンしてく ださい。



撮影したスマートメディアをカメラにセットします。

注意

カメラの操作については、カメラの使用説明書をご覧ください。 スマートメディアは弊社デジタルカメラで撮影したものをお使いください。 ご使用中に電源が切れないように、USB接続時にはACパワーアダプターのご使 用を強くおすすめします。

- 専用USBケーブルを使って、カメラ(クレードル)とパソコン本体のUSBポートを接続し、カメラの電源を入れます。
 - ss「マイコンピュータ」の中に、「リムーバブルディスク」アイコンが現れたら、カメラと パソコンは正しく接続されています。
 - *お使いのパソコンの画面と図の表示が異なる場合があります。



AI般图》可含品。

(4) 上海 午後 10:48

4 FinePixViewerを起動します。

Exif Launcherが動作している場合

カメラ(クレードル)とパソコン本体のUSBポートを接続すると、Exif LauncherがFinePixViewerを起動します。起動するとカメラ内の画像を 表示します。


*Exif Launcherの設定を変更した場合は、FinePixViewerは起動しません。

Exif Launcherが動作していない場合

「スタート」メニューの「プログラム」 「FinePixViewer」「FinePixViewer」を選択し、FinePixViewerを起動します。

注意 FinePixViewerの起動に時間のかかる場合は、トラブルシューティング(37ページ) をご覧ください。

< FinePixViewer 起動画面 >

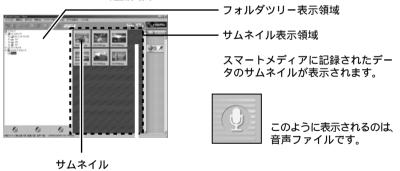

Exif Launcherについて

- ・Exif Launcherは、インストールするとスタートアップメニューに登録されるので Windowsの立ち上げ時に自動的に起動されます。
- ・タスクバーに図のアイコンが表示されているとき、 Exif Launcherは動作しています。
- ・終了させるには、タスクバー上の「)アイコン上で右クリックし、「終了」メニューを選択します。
- ☞終了すると、タスクバー上のアイコンは消えます。

カメラの画像をパソコンに保存するには

カメラはリムーバブルディスクとして接続されています。スマートメディア 内の画像は、リムーバブルディスクの中の「DCIM」フォルダの中のフォルダ (「100 FUJI」など)にあります。

● フォルダツリー表示領域の「100 FUJI」フ ォルダを「マイドキュメント」にドラッグ& ドロップします。

☞コピーが開始されます。



- ② コピーが終わったら「マイドキュメント」を ダブルクリックして開き、その中にコピー された「100 FUJI」フォルダをクリックし ます。
- 3 もう一度「100 FUJI」フォルダをクリック し、名前を変更します。
- ヒント 名前に日付などをいれると、区別しやすくなり ます。



注意 スマートメディアの中のフォルダの名前を変更しないでください。変更するとカ メラで再生できなくなる場合があります。

> マイドキュメントに既に同じ名前のフォルダがあった場合は、「" 同じ名前のフォルダが存在します。上書きしますか?」と表示されます。その場 合は、「リネーム」ボタンをクリックして新しい名前をつけてから、コピーしてく ださい。



パソコンに保存した画像を確認する

- フォルダツリー表示領域の上でコピーしたフォルダをクリックすると、フォ ルダ内の画像がサムネイル表示されます。
- サムネイルをダブルクリックすると、画像ウィンドウが開いて画像が表示 されます。

画像ウィンドウは、右上の区「クローズ」ボタンをクリックすると閉じ ます。

カメラを取り外すには

- ●「ファイル」メニューから「終了」を選択するか、メインウィンドウの「クローズ」ボタンをクリックして、FinePixViewerを終了します。
- ② カメラの「アクセス中」表示が消えたことを確認します。 Windows 2000 ProfessionalとWindows Meでは「アクセス中」表示が消えた後、タスクバー上の取り外しアイコン「 歩」をクリックして、USB Mass StorageまたはUSBディスクを取り外してください。
- 3 カメラを取り外します。

注意

必ずカメラ(リムーバブルディスク)内のファイルをすべて閉じて、「アクセス中」 の表示が消えたことを確認してください。

パソコンの" コピーしています "という表示が消えてすぐ、USBケーブルを抜いたり、スマートメディアを取り出したりしないでください。大きなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの表示が消えても、カメラのアクセスがしばらく行われている場合があります。

カメラの「アクセス中」の表示については、カメラの使用説明書をご覧ください。 Windows 2000 ProfessionalとWindows Meで「ハードウェアの取り外し」 を行わずにUSBケーブルを抜くと、パソコンが正常に動作しないことがあります。

FinePixViewerでメールに画像を添付する

FinePixViewerは、簡単な操作でメールに画像を添付することができます。 *Outlook ExpressまたはOutlook2000を通常使用される場合のみお使いになれます。

Outlook ExpressまたはOutlook2000の設定方法については、加入してい るプロバイダにお問い合わせください。

確認してください

通常使用するメールソフトとしてOutlook ExpressまたはOutlook2000が 登録されているかを確認します。

- ●「コントロールパネル」「インターネットオー プション 」をクリックし、「プログラム」をク リックしてください。
- ②「電子メール」の欄がOutlook Expressまた はOutlook2000になっていることを確認 してください。



Windows98でOutlook Express 4をお使いのお客様へ

FinePixViewerでメール画像を添付するには、以下の手順に従ってOutlook Expressの 設定変更を行ってください。バージョンを確認するには、Outlook Expressの「ヘルプ」 メニューから「バージョン情報」をクリックします。

現在起動している、Outlook Express以外のメールソフトをすべて終了します。 Outlook Expressの「ツール」メニューから「オプション」をクリックして「オプシ ョンウィンドウ」を開きます。

- 「全般」タブをクリックして開き「Outlook Expressを通常使う電子メールプログラ ムにする」をクリックしてチェックマークを入れます。
- 「Outlook Expressを標準の簡易MAPIクライアントにする」をクリックしてチェッ クマークを入れます。設定変更の確認メッセージが表示されますので、「はい」をク リックします。
- 「OK」をクリックして「オプション」ウィンドウを閉じると、以下のメッセージが表 示されますので「OK」をクリックしてください。
- 「簡易MAPIクライアントが変更されています。コンピュータを再起動する必要 がある場合があります。」

Outlook Expressを終了し、パソコンを再起動してください。

画像を添付する

- ●「スタート」メニュー 「プログラム」 「FinePixViewer」 「FinePixViewer」をクリックし、FinePixViewerを起動します。
- ② 画像の入っているフォルダをクリックします。
- ❸ 添付する画像のサムネイルをクリックして画像を選びます。
 - *一度に送信できる画像は10枚までです。



- Φ サムネイルを選んだまま、「ファイル」メニューの「メール送信」をクリック します。
 - *一度に送信できる画像のデータ容量の合計は1MBま でです。

合計容量が1MBより大きい場合は、「メールの送信」 をクリックすると警告が表示されます。その場合は警 告が出なくなるまで画像を減らしてください。



⑤ Outlook ExpressまたはOutlook2000のメール送信ウインドウが開き、 画像が自動的に添付されます。宛先とタイトル、本文を記入してからメー ルソフトの送信方法に従って送信してください。

注意 メールの送信が完了するまでFinePixViewerを終了さ せないでください。画像を添付したメールが送信でき なくなります。



添付画像のファイル容量を設定するには

FinePixViewerはメール添付の際に、「メール送信設定」に従って画像のファ イル容量を調節します。

インストール直後は、メール送信に適した容量になるようにあらかじめ設定 されていますが、別の設定にすることも可能です。

- *画像を処理する際、オリジナルの画像は変更されません。
- ●「設定」メニュー 「メール送信設定」をクリックします。
- ②「リサイズ」にチェックマークを入 れ、変更後のピクセル数(縦横の 寸法)を設定します。



- ③「ファイル形式変換」にチェックを入れ、変更後のファイル形式(圧縮率)を 設定します。
- ヒント 何も処理しない場合は、「リサイズ」と「ファイル形式変換」の両方のチェックマーク を外してください。

画像ネットサービスを利用する


FinePixViewerを使うと、インターネットを介して画像ネットサービスを利用できます。


- *インターネットに接続できる環境が必要です。
- *プロバイダとの接続料金およびプロバイダのアクセスポイントへの電話料金は別途かかります。

ユーザー登録する

画像ネットサービスを利用するには、ユーザー登録を行う必要があります。 *ユーザー登録は無料です。

- ●「スタート」メニューの「プログラム」 「FinePixViewer」「FinePixViewer」を選択し、FinePixViewerを起動します。
- ②「ユーザー登録」ボタンをクリック すると、「操作選択」ダイアログが 表示されます。





- 新規ユーザー登録を選び、「OK」ボタンをクリックします。
 - 「『インターネット接続していないときは、この時点で回線が接続されます(ダイヤルアップのためのダイアログが表示される場合があります)。
 - *メニュー取得は、すでに、ユーザー登録を済ませている場合で、「FinePixViewer」を 再インストールしたときなどに選んでください。
- ユーザー登録ダイアログが表示されます。
 「Japan」を選び、「OK」ボタンをクリックします。
 ブラウザが起動し、ユーザー登録ページを開きます。そのページでユーザー登録を行ってください。
 - *登録後に登録確認メールが送られます。必ず受け取る ことができるメールアドレスを正しく半角で記入して ください。
 - *ユーザー登録の画面は、実際のものと多少異なることがあります。



サービスを利用する

ユーザー登録が完了していれば、画像ネットサービスを利用できます。

メニューの更新

- メニューバーの「表示」の中の「メニュー更新」を選びます。
- ユーザー認証ダイアログが表示されます。ユーザー登録時に設定した、ユーザーIDとパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックすると、インターネットメニューが更新されます。



『マインターネット接続していないときは、自動的に接続を試みます(ダイヤルアップ環境の場合)。

ヒント インターネットメニューの更新とともに、関連情報ページが表示されることがあります。楽しいお知らせや有効な情報ですので、こまめにインターネットメニューの更新を行うことをおすすめします。

サービスを選ぶ

- 利用したいサービスのメニューボタンをクリックしてください。「デインターネット接続していないときは、自動的に接続を試みます(ダイヤルアップ環境の場合)。
 - ☞クリックしたあとの動作は、サービスを提供するホームページへジャンプする、アップロードのダイアログを表示するといったように、メニューボタンに応じて異なります。
- <u>レント</u> インターネットメニューのボタンにマウスカーソルを合わせると、サービスに関する情報が表示されます。
- ② インターネットサービスを利用し終わったら、接続を終了してください (ダイヤルアップ環境の場合)。
- 注意 接続速度は電話回線の品質や接続先のサーバーの混み具合などで大幅に変わってきます。

アップロードについて

アップロードとは、ユーザー向けに公開されているサーバーにインターネット経由でデータを保存することです。

画像ネットサービスのPictureJourney *1 やFDiプリントサービス *2 などをご利用いただくときは、目的の画像を次の手順でアップロードしてください。

*¹対応ブラウザ:Internet Explorer4.0.1以降、Netscape Communicator4.6以降(6.0不可)
*²FDiホームページをご確認ください。

注意 Windows 9 8(Second Editionを除く)をお使いの場合は、Javaランタイムモジュールのインストールが必要です(13ページ参照)。


- インターネットメニューのボタンにマウスカーソルを合わせると、サービスに関する情報(一度にアップロードできる画像枚数等)が表示されます。
- 2 目的のサムネイルをクリックして選択します。

ヒント ctrlキーを押しながらクリックすると、複数選択できます。

- サムネイルを選択したままインターネットメニューのボタンをクリックすると、アップロードダイアログが表示されます。
- ❹ 必要に応じて、画像の追加/削除をおこなってください。

追加する場合

FinePixViewerのサムネイルをアップロードダイアログヘドラッグ&ドロップします。



削除する場合

アップロードダイアログ内の画像を選択し、「ファイル」メニューの「登録解除」をクリックします。

⑤ ■「送信」ボタンをクリックすると、ブラウザが起動しサービスの画面が表示されます。



アップロードせず、確認のみ行うには

サムネイルを選択せずにインターネットメニューのボタンをクリックし、画像がない状態で送信ボタンをクリックすると、画像をアップロードせずにサービスの画面が表示されます。

- インターネットを利用する際の注意・知っておくと便利なこと ―

料金について

インターネットの利用に必要な料金には次のようなものがあります。

通話料金	回線を使う代金として、電話会社に支払います。
+立/主业/ ◇	サーバーへの接続・データの保管(E-mail、ホームページ)の代金として、プ
接続料金	ロバイダに支払います。

通話や接続する時間に応じて料金が変わる場合は、無駄な接続をなくすためにパソコン の自動切断の機能をご利用になることをおすすめします。

弊社の画像ネットサービスには、サービス料金が無料のものと有料のものがあります。 オンラインショッピング / 各種サービスを利用した場合は、通話料金・接続料金とは別に、商品料金 / サービス料金が請求されます。

ウイルスについて

パソコンがウイルスに感染すると、大切なデータを破壊したり、アドレス帳に登録されている人に勝手にメールを送りつけたりします。メールの添付ファイルやダウンロードしたファイルで中身のよくわからないものは、ダブルクリックしないでください。

Windowsパソコンでのアンインストール

Windows 98/98SE/Me/2000 Professional共通

次の場合にドライバのアンインストールを行ってください。 Mass Storage Driverをインストールしても、カメラがリムーバブルディ スクアイコンとして現れないとき

不要になったドライバを削除したいとき

ドライバのバージョンアップをするとき

ドライバをインストールしても動作しないとき(アンインストール後、再度 インストールしなおしてください)

Mass Storage Driverのアンインストール

注意 カメラは取り外しておいてください。 ドライバを削除する際にはすべてのファイルを閉じてください。

- パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。
- ② 同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。 付属アプリケーションのインストール画面が表示された場合は、「終了」 ボタンをクリックして終了させてください。
- ③ アンインストーラを起動します。 「マイコンピュータ」を開き、CD-ROM内の「UNIN MAS.EXE」をダブル クリックして、インストール済みのドライバを削除します。
- *パソコンの設定によっては、ファイル名の表示方法が異なります。 アルファベットを通常表示する / 全て大文字で表示する 拡張子(ファイルの種類を表す文字。例:.exe、.jpgなど)の表示/非表示
- 4 パソコンが再起動したら、アンインストールは完了です。

FinePixViewer、DP Editor、Exif Launcher のアンインストール

コントロールパネル内の「アプリケーションの追加と削除」を使って、アプリ ケーションソフトを自動的にアンインストールすることができます。

注意 インストールしたソフトウェアが不要になったり、インストールがうまくいかな かったときのみ行ってください。

> 必ずFinePixViewer、DP Editor、Exif Launcherを終了させてからアンインス トールしてください。Exif Launcherの終了方法については22ページの下部を 参照してください。

> Exif Launcherを先にアンインストールしてから、FinePixViewerをアンインス トールしてください。Exif Launcherのみが残った状態でカメラを接続した場合、 トラブルの原因となることがあります。

- パソコンの電源を入れて、システムを起動します。
- ②「マイコンピュータ」を開き、コントロールパネルの「アプリケーションの 追加と削除」をダブルクリックします。
- 3 アンインストールしたいアプリケーションを選択/削除します。 「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」が表示されますので、削 除したいソフトウェア(FinePixViewer、Exif LauncherまたはDP Editor)を選択して、「追加と削除」ボタンをクリックします。
- 4 削除を確認します。 確認画面が表示されます。実行すると取り消すことはできないので、慎重 に行ってください。
- 6 自動的にアンインストール作業が開始されます。 アンインストール作業が終了したら、「OK」ボタンをクリックします。

トラブルシューティング

正常に動作せず、トラブルが発生したときにはまず、お使いのパソコンが動作環境にあてはまるか確認してください(8ページ参照)。

動作環境にあてはまるにもかかわらず動作しない場合は次の表を見て、症状に対応するページを見て対処してください。

分類	症状	ページ		
1	Mass Storage Driverのインストール中にCD-ROMが要求されました。	34		
ンスト	ドライバインストール中に" FINEPIX "のラベルの付いたディスクを要求されました (Windows98/98SE)。			
i ル	Mass Storage Driverのインストール中に" WINDOWS "のラベルの付いたCD-ROMが要求されました。	35		
	カメラをパソコンに接続したとき、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されました。			
接	リムーパブルドライブ・アイコンをダブルクリックすると「アクセスできません。デ バイスの準備ができていません」の警告が表示されました。	36		
続	カメラからスマートメディアを取り出したときに警告メッセージが表示されました。			
<u>·</u>	専用USBケーブルを抜いたとき、「デバイスの取り外しの警告」が表示されました。			
画像問	専用USBケーブルを抜いたときや、リムーバブルドライブ・アイコンをダブルクリックしたときに、メッセージが表示されて開けません。			
閲	FinePixViewerが自動起動するまで時間が掛かります。			
覧	FinePixViewerが自動的に起動するのを止めたいのですが。	37		
	スマートメディアのアクセスの際、パソコンがハングアップします。			
	カメラをパソコンに接続しても、リムーバブルドライブ・アイコンを表示しません。	38		
	「画像ネットサービス」にログインできません。			
そ	「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。			
の	パソコンが正常終了しません。	39		
他	カメラがファイルを再生できなくなりました。			
	インターネットメニューがうまく更新できません(ボタンがきれいにならびません)。			

インストールに関するトラブルシューティング

Mass Storage Driverのインストール中に" FINEPIX "のラベルの付いたCD-ROMが要求されました。

こうしてください

「ファイルのコピー」ダイアログで「参照」ボタンをクリックします。

現れたダイアログのドライブの表示窓でCD-ROMアイコンを選択し、以下の表に従ってフォルダを指定し、「OK」ボタンをクリックします。

「ファイルのコピー」ダイアログで、「OK」ボタンをクリックするとドライバがインストールされますので、「完了」ボタンをクリックしてください。

OSの種別	フォルダ名
Windows98	D:¥
WindowsMe	D:¥Usbdrv¥Winme
Windows 2000 Professional	D:¥

*CD-ROMドライブがD:ドライブの場合

Mass Storage Driverのインストール中に" WINDOWS "のラベ ルの付いたCD-ROMが要求されました。

こうしてください

CD-ROMをWindowsのCD-ROMに入替えます。

「ファイルのコピー」ダイアログで「参照」ボタンをクリックします

現れたダイアログのドライブの表示窓でCD-ROMアイコンを選択し、以下の表に従ってフォ ルダを指定し、「OK」ボタンをクリックします。

「ファイルのコピー」ダイアログで、「OK」ボタンをクリックするとドライバがインストール されますので、「完了」ボタンを押してください。

OSの種別	フォルダ名
Windows 98	D:\win98
WindowsMe	D:¥win9x
Windows 2000 Professional	D:¥i386

*CD-ROMドライブがD:ドライブの場合

注意 パソコンにWindowsのCD-ROMが付属していない場合は、パソコンのメーカーへ お問い合わせください。

カメラをパソコンに接続しても、Mass Storage Driverのインス トールが始まりません。

1 777 XIS 9 S E 70:		
確認してください	こうしてください	
カメラの電源は入っていますか?	カメラの電源をONにしてください。詳しくは カメラの使用説明書をご 覧ください。	
専用USBケーブルはカメラとパソコン本体に接続されていますか?	専用USBケーブルの一端がカメラに、もう一端がパソコン本体に接続されているか確認してください。	
対応したOSをお使いですか?	Mass Storage Driverは、Windows 98/98SE/ Me/2000 Professionalでお使いください。	
Windows 2000 Professionalの場合、 Administratorグループでログインしてい ますか?	Administratorグループとしてログインしてください。Administratorについて詳しくはパソコンの使用説明書をご覧ください。	
デバイスマネージャの「その他のデバイス」に「USB Mass Storage」が表示されていませんか?	ドライバが正しくインストールされていません。ドライバをアンインストール後(32ページ参照)、再度インストールしてください。	
USB機能は有効になっていますか? コントロールパネルの「システム」をダブルクリックして、デバイスマネージャを選択し、「ユニバーサル シリアル パス コントローラ」をご確認ください。 ***********************************	●「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」が表示されていないとき、USB機能は無効に設定されています。詳しくはパソコンの使用説明書をご覧の上、有効に設定してください。 ●黄色い「!」や赤い「×」マークが付いていたら、USB機能は動作していません。詳しくはパソコンの使用説明書をご覧の上、有効に設定してください。	
旧パージョンのMass Storage Driverがインストールされていませんか?	同梱のCD-ROMを使って旧パージョンのMass Storage Driverをアンインストールし、CD- ROMに付属しているMass Storage Driverを インストールしてください。	

接続・画像の閲覧に関するトラブルシューティング

カメラをパソコンに接続したとき、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されました。

確認してください	こうしてください
	同梱のCD-ROMでドライバをインストールしてください(15ページ参照)。

リムーバブルドライブ・アイコンをダブルクリックすると「アクセスできません。デバイスの準備ができていません」の警告が表示されました。

確認してください	こうしてください
	カメラにスマートメディアを挿入してください。 詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。

カメラからスマートメディアを取り出したときに警告メッセージが 表示されました。

確認してください	こうしてください
カメラが「アクセス中」にもかかわらずスマートメディアを取り出しませんでしたか?	この操作により、スマートメディアおよびデータが壊れる可能性があります。必ずカメラ(リムーバブルディスク)内のファイルをすべて閉じて「アクセス中」の表示が消えてからスマートメディアを取り出しなおしてください。

専用USBケーブルを抜いたとき、「デバイスの取り外しの警告」が 表示されました。

確認してください	こうしてください
	ケーブルを抜く前にタスクバー上の取り外しア イコン「≦」をクリックして、カメラを取り外 してください。

専用USBケーブルを抜いたときや、リムーバブルドライブ・アイコンをダブルクリックしたときに、メッセージが表示されて開けません。

確認してください	こうしてください
他のUSBリムーパブルドライブを接続していませんか?	一部のUSBリムーバブルドライブは、他のUSBリムーバブルドライブと同時に使用すると正しく動作しません。USBリムーバブルドライブの接続をすべて外した後にカメラを接続してください。また、一部のUSBストレージ機器には、Exif Launcherが常駐しているとパソコンの動作が不安定になるものがあります。「FinePixViewerが自動的に起動するのを止めたいのですが」(37ページ)をご覧になりExif Lanucherを外してみてください。

FinePixViewerが自動起動するまで時間が掛かります。

確認してください	こうしてください
常駐しているアプリケーションが多すぎませ	「スタート」ボタンをクリックしてスタートメニュー
んか?	から「プログラム」「スタートアップ」を選択しま
	す。「スタートアップ」の中の使用頻度の低いアプリ
	ケーションのショートカットを右クリックします。
	ポップアップメニューから「削除」をクリックし、
	削除してから再起動してください。

FinePixViewerが自動的に起動するのを止めたいのですが。

こうしてください

以下2種類の方法でFinePixViewerは自動で起動しなくなります。

- ●Exif Launcherの設定を変更する
 - タスクバーにあるExif Launcherのアイコンを右ボタンでクリックし、ポップアップメニューから「設定」を選択します。
 - 「接続時に自動起動する」のチェックを外します。
 - *元に戻す場合は、同様の手順で自動起動にチェックをいれます。
- ●Exif Launcherを外す

タスクバーにあるExif Launcherのアイコンを右ボタンでクリックし、ポップアップメニューから「終了」をクリックします。

- 「スタート」ボタンをクリックしてスタートメニューから「プログラム」「スタートアップ」 「Exif Launcher」を選択して右ボタンでクリックし、ポップアップメニューから「削除」 をクリックします。
- *元に戻す場合は、Exif Launcherのショートカットをスタートアップに作成します。

スマートメディアのアクセスの際、パソコンがハングアップします。

確認してください こうしてください デバイスマネージャを聞いたとき「ユニバー ユニバーサル シリアル バス コントローラ サル シリアル バス コントローラ (USBコン (USBコントローラ)のドライバの動作を妨げて トローラ)の中のドライバに黄色い「!」マー いるドライバまたはカメラがあります。お使い クが付いていませんか? のパソコンの使用説明書をご覧になり、環境を チェックしてください。 デバイスマネージャを開いたときMass Mass Storage Driverの動作を妨げているド Storage Driverに黄色い「!」マークが付い ライバまたはカメラがあります。 いったん ていませんか? Mass Storage Driverをアンインストールし (31ページ参照) 再インストールしてくださ い(15ページ参照) ユニハーサル シリアル ハス コントローラ 🚓 SiS 7001 PCI to USB Open Hos 🖒 USB Mass Storage 🚄 間のる 🗳 USB ルートハブ 旧バージョンのMass Storage Driverがイ 本製品のCD-ROMを使って旧バージョンの ンストールされていませんか? Mass Storage Driverをアンインストールし、

CD-ROMに添付されているMass Storage Driverをインストールしてください。

カメラをパソコンに接続しても、リムーバブルドライブ・アイコン を表示しません。

243.03.270		
確認してください	こうしてください	
カメラの電源は入っていますか?	カメラの電源をONにしてください。詳しくは カメラの使用説明書をご覧ください。	
カメラにスマートメディアは挿入してありま すか?	カメラにスマートメディアを挿入してください。詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。	
専用USBケーブルはカメラ(クレードル)と パソコン本体に正しく接続されていますか?	専用USBケーブルの一端がカメラに、もう一端 がパソコン本体に正しく接続されているか確認 してください。	
対応したOSをお使いですか?	Mass Storage Driverは、Windows 98/98SE/Me/2000 Professionalでお使い ください。	
Mass Storage Driverは動作していますか?	コントロールパネル内のシステムをダブルクリックし、デバイスマネージャを選択し、Mass Storage Driverをご確認ください。黄色い「!」 や赤い「 x 」マークが付いていたら、いったん Mass Storage Driverをアンインストールし (32ページ参照)、再インストールしてください(15ページ参照)。	
Sis 7001 PCI to USB 0 SusB Mass Storage USB IV-1 NJ	All Andrews	
Windows 2000 Professionalの場合、 Administratorグループでログインしてい ますか?	Administratorグループとしてログインしてく ださい。Administratorについて詳しくはパソ コンの使用説明書をご覧ください。	

その他のトラブルシューティング

「画像ネットサービス」にログインできません。

確認してください	こうしてください
インターネット接続できますか?	パソコンの環境をチェックしてください。
「画像ネットサービス」がメンテナンス中で はありませんか?	メンテナンスが終わってからログインしてくだ さい。
ユーザー登録は完了していますか?	FinePixViewerのユーザー登録ボタンをクリックして、「画像ネットサービス」にユーザー登録してください(28ページ参照)。

「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。

確認してください	こうしてください
同じメールアドレスですでに登録していませ んか?	同じユーザーIDあるいはメールアドレスで2回 登録することはできません。

パソコンが正常終了しません。

こうしてください

パソコンとカメラの接続を手順に従って外してからWindowsを終了させてください。

☞パソコンの機種によっては、カメラを接続したままでは正常終了しない場合があります。

カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。

確認してください	こうしてください
「DCIM」フォルダの中のフォルダの名前やファイル名を変更していませんか?	「DCIM」フォルダの中のフォルダの名前やファイル名をもとに戻してください。
「DCIM」フォルダの中の画像ファイルを上書 きしていませんか?	「DCIM」フォルダの中の画像ファイルは上書きしないでください。

インターネットメニューがうまく更新できません(ボタンがきれい にならびません)

こうしてください

メニューのデータが破損しています。以下の手順でメニューを更新してください。 FinePixViewerを終了します。

「スタート」メニュー 「プログラム」「FinePixViewer」「FinePixViewer」を右クリッ クし、「プロパティ」を選択します。

「リンク先を探す」ボタンを押すと、インストールしたフォルダが表示されます。

インストールしたフォルダにある「FinePixInternetFiles」フォルダを削除します。

FinePixViewerを起動して、更新ボタンを押してください。

Macintoshにインストールします

インストール前にお確かめください

動作環境

本ソフトウェアをお使いいただくには、以下の条件が揃っていることが必要です。 インストールを始める前にお確かめください。

対応機種 : Power Macintosh G3*1、Power Book G3*1、

Power Macintosh G4, iMac, iBook,

Power Macintosh G4 Cube,

Power Book G4

OS : MacOS8.6~9.1(日本語版のみ)

メモリ : 64MB以上*2

対応カメラ : 弊社デジタルカメラでUSBインターフェースを持つもの インターネット接続*³ : 通信速度 56kbps以上(推奨)のモデム接続またはISDN接続

- *1USBポートが標準装備されている機種
- *2必要に応じて仮想メモリをONにしてください。
- *3画像ネットサービスを使用時に必要です。インターネット接続できない場合でも、インストールは可能です。

注音

Macintoshとカメラは、専用USBケーブルで直接、接続してください。延長ケーブルを接続したり、USBハブを経由すると、正常に動作しない場合があります。 USBコネクタは奥まで差し込んで、確実に接続してください。正しく接続されていない場合は正常に動作しません。

増設USBインターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。 Mass Storage Driverは、本製品のCD-ROMに添付されているものを使用してください。古いドライバが既にインストールされているときは、それをアンインストールしてから、本製品のCD-ROMに添付されているドライバを再インストールしてください。

Mac OS Xには対応しておりません。

MacOS8.5以前のOSからアップデータによりバージョンアップした MacOS8.6をお使いの場合、またはシステムフォルダの機能拡張フォルダ内に 「MRJ Libraries」フォルダがない場合は、Javaランタイムモジュールのインストールが必要です(44ページ参照)。

ソフトウェアのインストール

インストールのまえに

- Macintoshの電源を入れて、MacOSを起動します。
- Pile Exchange が有効かチェックしましょう。 カメラに対応したスマートメディアをお使いいただくには、MacOS付属の「File Exchange」が動作している必要があります。コントロールパネルの機能拡張マネージャを選択して、File Exchangeのチェックボックスを確認してください。「×」マークが付いていなければ、「×」マークを付けてMacintoshを再起動してください。



インストーラーによって、以下のアプリケーションがインストールされます。

FinePixViewer(ファインピックス・ビュアー)

DP Editor(ディーピー・エディター)

Exif Launcher(イグジフ・ランチャ)

QuickTime[™](クイックタイム)

Acrobat®Reader™(アクロバット・リーダー)

- *アプリケーションがインストールされると、機能拡張フォルダに以下のファイルもインストールされます。
- "USB04CB_StorageShim"/"USB04CB_StorageDriver"

インストールの手順

同梱のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると「FinePix」ボリュームが自動で開いて「Installer」が現れます。

注意 FinePixボリュームが自動で開かないときはダブルクリックして開いてください。



- ②「Installer」をダブルクリックして起動します。
- 3 インストーラーのセットアップ画面が表示されます。 「FinePixViewerのインストール」ボタンをクリックしてください。



4 インストールするアプリケーションの一覧が表示されます。確認したら、「OK」ボタンをクリックしてください。



- **⑤** 画面の指示に従ってインストールを進めます。
 - *インストール先を指定する方法については次ページの「インストール先を選択するには」 をご覧ください。

インストール先を選択するには

「開く」ボタンをクリックして、インストール先のフォルダを開きます。



「保存」ボタンをクリックします。



- 6 同様の手順で「Acrobat Reader」をインストールします。
 - *FinePixViewerの使用説明書(PDF)を読むためには、Adobe Systems社の Acrobat Readerをインストールする必要があります。



QuickTimeインストール時の注意・

- ・インストール中に表示される「ユーザー登録」画面には、何も入力しなくてもインストールできます。
- ·「接続速度」画面が表示された場合は、通信環境にあわせて設定し、次へ進んでく ださい。

Javaランタイムモジュールのインストール

MacOS8.5以前のOSからアップデータによりバージョンアップした MacOS8.6をお使いの場合、またはシステムフォルダの機能拡張フォルダ内 に「MRJ Libraries」フォルダがない場合は、Javaランタイムモジュールのインストールが必要です。

- MacOSのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。CD-ROMアイコンがデスクトップに表示されたら、ダブルクリックしてCD-ROM内を表示します。
- ②「ソフトウェアインストール」フォルダをダブルクリックし、さらに「MRJ Install」フォルダをダブルクリックします。
- ③「MRJ Install」フォルダの中にある「インストーラ」をダブルクリックするとインストール作業が始まります。
- ◆ 最後に再起動の確認画面が表示されます。「OK」をクリックし、再起動するとインストールは完了です。
- *最新版は、Apple社のサイトhttp://www.apple.co.jp/java/index.htmlからダウンロードできます。(2001年1月現在)

Javaについて

Java(ジャバ)とはプログラミング言語の一つです。基本的にはどのようなOSでも動作するため、ネットワーク環境で利用されることがよくあります。

Javaランタイムモジュールをインストールすると、Javaで作成されたアプリケーションの実行環境が、パソコンに構築されます。

使用説明書(PDF)とその読み方

FinePixViewerの使用説明書(PDF)を読むためには、Adobe Systems社 のAcrobat Readerをインストールする必要があります。インストール方法 については、43ページをご覧ください。

読み方

- FinePixViewerをインストールしたフォルダにある「Japanese.pdf」を ダブルクリックします。
 - ■Acrobat Readerが起動し、内容を表示します。
- ② 目次あるいはしおりから、調べたい項目をクリックすると、そのページに ジャンプします。
 - *しおりを表示するには、「ウィンドウ」メニューの「しおりを表示」をクリックします。 詳しくはAcrobat Readerのヘルプメニューの中のオンラインガイドをご参照くださ 61.

プリントするには

- ●「ファイル」メニューの「用紙設定」をクリックし、用紙サイズや用紙の方 向などを設定します。
 - ☞「Japanese.pdf」を原寸でプリントする場合、A4サイズ縦に1ページが収まります。
- 「印刷」ボタンをクリックするか、「ファイル」メニューの「印刷」をクリッ クします。
- 印刷範囲や印刷部数などを指定して、「OK」ボタンをクリックします。
- 注意 プリンタやプリンタドライバによって使用できるオプションが異なります。詳し くは、プリンタドライバのマニュアルをご参照ください。 詳しくはAcrobat Readerのヘルプメニューの中のオンラインガイドをご参照く ださい。

Macintoshで使ってみましょう

カメラとパソコンを接続して画像を見る

「カメラの使用説明書を用意して、あわせてお読みください[、]

FinePixViewerで画像を見るには

ヒント FinePixViewerとDP Editorの詳しい使用方法については、インストールしたフォ ルダにある「Japanese.pdf」をご覧ください。

注意 カメラへのアクセス中には、以下の操作は行わないでください。スマートメディ アまたはスマートメディア内のデータが破壊されることがあります。

> カメラの電源を切る/カメラの操作ボタンに触れる/USBケーブルを抜く/ス マートメディアを取り出す/スマートメディアカバーを開ける/カメラの雷池を 取り出す/カメラをクレードルから取り外す

> カメラ内のスマートメディアをパソコンでフォーマットしないでください。撮影 できなくなることがあります。

> カメラでフォーマットされたスマートメディアを使用し、ハードディスク内のフォ ルダをスマートメディアの同じ名称のフォルダに上書きする際に、ファイルが破壊 される場合があります。スマートメディア内のフォルダを削除するか、フォルダ名 称を変更した上でコピーしてください。

- Macintoshを起動します。
- ② 撮影したスマートメディアをカメラにセットします。
- 注意 使っている最中に電源が切れないように、USB接続時にはACパワーアダプター のご使用を強くおすすめします。 スマートメディアは弊社デジタルカメラで撮影したものをお使いください。
- 3 専用USBケーブルを使って、カメラとパソコン本体のUSBポートを接続 し、電源を入れます。
 - ☞右記のように「リムーバブルドライブ」アイコンがデスクトッ プに表示されれば、カメラとMacintoshは正しく接続されて います。



名称未設定

4 FinePixViewerを起動します。

Exif Launcherが動作している場合

カメラとパソコン本体のUSBポートを接続すると、Exif Launcherが FinePixViewerを起動します。

*Exif Launcherの設定を変更した場合は、FinePixViewerは起動しません。

Exif Launcherが動作していない場合

インストールしたフォルダのFinePixViewerのアイコンをダブルクリッ クします。

Exif Launcherについて -

- ・Exif LauncherはMacintosh立ち上げ時に自動的に起動します。
- ・Exif Launcherを終了させるには、FinePixViewer「設定 Exif Launcher 設定」メ ニューを選択して、「Exif Launcherを直ちに終了する」を選択してください。

< FinePixViewer 記動画面 >



サムネイル表示領域

スマートメディアに記録されたデー タのサムネイルや音声アイコンが表 示されます。



このように表示されるのは、 音声ファイルです。

サムネイル

サムネイルをダブルクリックすると、画像ウィンドウが開いて画像が表示さ れます。

画像ウィンドウは、左上の クローズ ボックスをクリックすると閉じます。 また、サムネイルを選択して、デスクトップやフォルダにドラッグ&ドロッ プすると、画像をコピーして保存することができます。

カメラを取り外すには

- 「ファイル」メニューから「終了」をクリックするか、クローズボックスをク リックして、FinePixViewerを終了します。
- ② デスクトップ上の「リムーバブルドライブ」アイコンを「ゴミ箱」にドラッ グ&ドロップして捨てるか、アイコンを選択した後、画面最上部のメニュー バーの「特別」メニューから「取り出し」をクリックしてください。
- カメラにカード / ケーブルの取り外しOKが表示されたら、カメラを取り 外します。
- **注意**「取り出し」を行わずにスマートメディアを抜いたり、カメラの電源を切った場合、 スマートメディアが破壊されたり、Macintoshが正常に動作しないことがあります。

FinePixViewerでメールに画像を添付する

FinePixViewerは、簡単な操作でメールに画像を添付することができます。 *Outlook Expressを通常使用される場合のみお使いになれます。

Outlook Expressの設定方法については、加入しているプロバイダにお問い 合わせください。

確認してください

通常使用するメールソフトとしてOutlook Expressが登録されているかを確 認します。


●「コントロールパネル」「インターネット」をクリックし、「電子メール」 をクリックしてください。



②「使用する電子メールアプリケーション」が「Outlook Express」になって いることを確認してください。

画像を添付する

- インストールしたフォルダの「FinePixViewer」をダブルクリックし、 FinePixViewerを起動します。
- 2 画像の入っているフォルダをクリックします。
- ③ 添付する画像のサムネイルをクリックして画像を選びます。
 - *一度に送信できる画像は10枚までです。

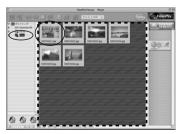

- Φ サムネイルを選んだまま、「ファイル」メニューの「メール送信」をクリック
 - *一度に送信できる画像のデータ容量の合計は1MBまでです。 合計容量が1MBより大きい場合は、「メールの送信」をクリックす ると警告が表示されます。その場合は警告が出なくなるまで画像を 減らしてください。



❺ Outlook Expressのメール送信ウインドウが開き、画像が自動的に添付 されます。宛先とタイトル、本文を記入してからメールソフトの送信方法 に従って送信してください。

注意 メールの送信が完了するまでFinePixViewerを終了さ せないでください。画像を添付したメールが送信でき なくなります。



添付画像のファイル容量を設定するには

FinePixViewerはメール添付の際に、「メール送信設定」に従って画像のファ イル容量を調節します。

インストール直後は、メール送信に適した容量になるようにあらかじめ設定 されていますが、別の設定にすることも可能です。

- *画像を処理する際、オリジナルの画像は変更されません。
- ①「設定」メニュー 「メール送信設 定」をクリックします。
- 2 「リサイズ」にチェックを入れ、変 更後のピクセル数(縦横の寸法)を 設定します。



- 「ファイル形式変換」にチェックを入れ、変更後のファイル形式(圧縮率)を 設定します。
- ヒント 何も処理しない場合は、「リサイズ」と「ファイル形式変換」の両方のチェックを外し てください。

画像ネットサービスを利用する


FinePixViewerを使うと、インターネットを介して画像ネットサービスを利用できます。

- *インターネットに接続できる環境が必要です。
- *プロバイダとの接続料金およびプロバイダのアクセスポイントへの電話料金は別途かかります。

ユーザー登録する

FinePixインターネットサービスを利用するには、ユーザー登録を行う必要があります。

- *ユーザー登録は無料です。
- インストールしたフォルダの、FinePixViewerアイコンをダブルクリックします。
- ② ユーザー登録ボタンを押すと、操作選択ダイアログが表示されます。

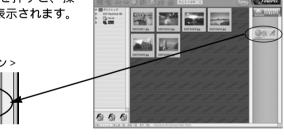





「「「インターネット接続していないときは、この時点で回線を接続します(ダイヤルアップのためのダイアログが表示される場合があります)

*メニュー取得は、すでに、ユーザー登録を済ませている場合で、「FinePixViewer」を再インストールしたときなどに選んでください。



- 4 ユーザー登録ダイアログが表示されます。
 - 「Japan」を選び、「OK」ボタンを押します。 ブラウザが起動し、ユーザー登録ページを開き ます。そのページでユーザー登録を行ってくだ さい。
 - *登録後に登録確認メールが送られます。必ず受け取る ことができるメールアドレスを正しく半角で記入して ください。
 - *ユーザー登録の画面は、実際のものと多少異なることがあります。



サービスを利用する

ユーザー登録が完了していれば、画像ネットサービスを利用できます。

メニューの更新

- メニューバーの「表示」の中の「メニュー更新」を選びます。
- ユーザー認証ダイアログが表示されます。ユーザー登録時に設定した、ユーザーIDとパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックすると、インターネットメニューが更新されます。



- ☞インターネット接続していないときは、自動的に接続を試みます(ダイヤルアップ環境の場合)。
- ピント インターネットメニューの更新とともに、関連情報ページが表示されることがあります。楽しいお知らせや有効な情報ですので、こまめにインターネットメニューの更新を行うことをおすすめします。

サービスを選ぶ

- 利用したいサービスのメニューボタンをクリックしてください。
 - 「マインターネット接続していないときは、自動的に接続を試みます(ダイヤルアップ環境の場合)
 - クリックしたあとの動作は、サービスを提供するホームページへジャンプする、アップロードのダイアログを表示するといったように、メニューボタンに応じて異なります。
- ヒント インターネットメニューのボタンにマウスカーソルを合わせると、サービスに関する情報が表示されます。
- ② インターネットサービスを利用し終わったら、接続を終了してください (ダイヤルアップ環境の場合)。
- 注意 接続速度は電話回線の品質や接続先のサーバーの混み具合などで大幅に変わってきます。

アップロードについて

アップロードとは、ユーザー向けに公開されているサーバーにインターネット経由でデータを保存することです。

画像ネットサービスのPictureJourney*1やFDiプリントサービス*2などをご利用いただくときは、目的の画像を次の手順でアップロードしてください。


*1対応ブラウザ:Internet Explorer4.5以降、Netscape Communicator4.7以降(6.0不可)

*2FDiホームページをご確認ください。

- 注意 MacOS8.5以前のOSからアップデータによりバージョンアップしたMacOS8.6 をお使いの場合、またはシステムフォルダの機能拡張フォルダ内に「MRJ Libraries」フォルダがない場合は、Javaランタイムモジュールのインストールが必要です(43ページ参照)。
- インターネットメニューのボタンにマウスカーソルを合わせると、サービスに関する情報(一度にアップロードできる画像枚数等)が表示されます。
- 2 目的のサムネイルをクリックして選択します。
- ヒント shiftキーを押しながらクリックすると、複数選択できます。
- サムネイルを選択したままインターネットメニューのボタンをクリックすると、アップロードダイアログが表示されます。
- ④ 必要に応じて、画像の追加/削除をおこなってください。

追加する場合

FinePixViewerのサムネイルをアップロードダイアログへドラッグ&ドロップします。

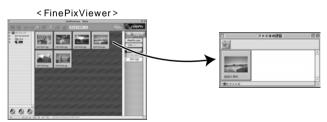

削除する場合

アップロードダイアログ内の画像を選択し、「ファイル」メニューの「登録解除」をクリックします。

- ⑤ ■「送信」ボタンをクリックすると、ブラウザが起動しサービスの画面が表示されます。
 - *標準で使用するWebブラウザがNetscape社のプラウザに設定されていてInternet Explorerもインストールされている場合は、Internet Explorerが起動されますが、アップロードは正常に行われます。



注意 「通信中に異常が発生したため、処理を中止しました。」と表示された場合は、この ベージの「メモリの割り当てを調節する」をご覧ください。

アップロードせず、確認のみ行うには

サムネイルを選択せずにインターネットメニューのボタンをクリックし、画像がない状態で送信ボタンをクリックすると、画像をアップロードせずにサービスの画面が表示されます。

メモリの割り当てを調節する

アップロード時に「通信中に異常が発生したため、処理を中止しました。」と表示された場合、アップロードする画像の中で最も大きい画像のサイズに応じてアップロードのソフトのメモリサイズを変更します。

最も大きな画像ピクセル数	必要な使用メモリ
1280×1024 ピクセル以内	15000
1800×1200 ピクセル以内	22000
2400×1600 ピクセル以内	35000
3040×2016 ピクセル以内	54000

割り当てメモリのサイズを決定するには

- アップロードする画像のサムネイルをクリックします。
- ② FinePixViewerのウィンドウ最下部の情報表示部のピクセル数を確認し、 上の表に従って数値を決定してください。

メモリ割り当てを変更するには

- finePixViewerをインストールしたフォルダにある「Upload」ファイルを 選択します。
- ②「ファイル」メニュー 「情報を見る」をクリックすると、「Upload情報」が表示されます。
- ③「表示:」ポップアップメニューの中から「メモリ」を選択します。
- ④「メモリ必要条件」の「使用サイズ」に、必要な使用メモリを割り当ててください。
- 注意 「画像アップロードモジュールを実行できませんでした。」と表示された場合は「コントロールパネル」「メモリ」で仮想メモリを増やし、コンピュータを再起動してください。

- インターネットを利用する際の注意・知っておくと便利なこと

料金について

インターネットの利用に必要な料金には次のようなものがあります。

通話料金	回線を使う代金として、電話会社に支払います。
接続料金	サーバーへの接続・データの保管(E-mail、ホームページ)の代金として、プ
	ロバイダに支払います。

通話や接続する時間に応じて料金が変わる場合は、無駄な接続をなくすためにパソコン の自動切断の機能をご利用になることをおすすめします。

弊社の画像ネットサービスには、サービス料金が無料のものと有料のものがあります。 オンラインショッピング / 各種サービスを利用した場合は、通話料金・接続料金とは別に、商品料金 / サービス料金が請求されます。

ウイルスについて

パソコンがウイルスに感染すると、大切なデータを破壊したり、アドレス帳に登録されている人に勝手にメールを送りつけたりします。メールの添付ファイルやダウンロードしたファイルで中身のよくわからないものは、ダブルクリックしないでください。

Macintoshでのアンインストール

注意 インストールしたソフトウェアが不要になったり、インストールがうまくいかな かったときのみ行ってください。

Mass Storage Driverのアンインストール

デジタルカメラが接続中でないことを確認した後、Macintosh HD(起動ボ リューム)のシステムフォルダ内の「機能拡張」フォルダを開き、以下の2つの ファイルを「ゴミ箱」に入れてください。

- "USB04CB StorageShim"
- "USB04CB StorageDriver"

その後、Macintoshを再起動して、「特別」メニューの「ゴミ箱を空に…」をク リックしてください。

Exif Launcher、FinePixViewer、DP Editor のアンインストール

- ❶ FinePixViewerの「設定 Exif Launcher 設定」でExif Launcherを終了 した後、システムフォルダ内の「起動項目」フォルダからExif Launcher のファイルを「ゴミ箱」に入れ、「特別」メニューの「ゴミ箱を空に…」をク リックしてください。
- ② FinePixViewer、DP Editorを終了した後、FinePixViewer、DP Editorのファイルを「ゴミ箱」に入れ、「特別」メニューの「ゴミ箱を空に…」 をクリックしてください。

トラブルシューティング


正常に動作せず、トラブルが発生したときにはまず、お使いのパソコンが動作環境にあてはまるか確認してください(40ページ参照)。

動作環境にあてはまるにもかかわらず動作しない場合は次の表を見て、症状に対応するページを見て対処してください。

八米百	症状	
刀炽	症状	
接	┃カメラをパソコンに接続したとき、" 必要なソフトウェアが見つかりません "と表示 ┃	
続	されました。	56
•	USB接続したときに、MacOSの「ディスクの初期化」が表示されました。	
画	スマートメディアのアクセスの際、パソコンがハングアップします。	
画像閲	カメラをパソコンに接続しても、リムーバブルドライブ・アイコンを表示しません。	57
閲	カメラからスマートメディアまたはUSBケーブルを取り外したときに警告メッセー	0,
覧	ジが表示されました。	
1	「画像ネットサービス」にログインできません。	
ン	「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。	
ター	インターネットメニューがうまく更新できません(ボタンがきれいにならびません)。	58
ネ	FinePixViewerのアップロードダイアログが表示されません。	
ッ	FinePixViewerのアップロードダイアログ操作中に「通信中に異常が発生したため、	
F	処理を中止しました。」が表示されました。	
その	カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。	59
他	FinePixViewerが自動的に起動するのを止めたいのですが。	59

接続・画像閲覧に関するトラブルシューティング

カメラをパソコンに接続したとき、"必要なソフトウェアが見つかりません"または"必要なドライバが使用できません"と表示されます。





確認してください	こうしてください
	コンピュータにソフトウェアをインストールし てください。

USB接続したときに、MacOSの「ディスクの初期化」が表示されました。

確認してください	こうしてください
スマートメディアはフォーマット済みです か?	カメラのUSB接続を外して、カメラでフォーマットしてください。詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。
File Exchangeを有効にしてください。詳しくは41ページをご覧ください。	
他のスマートメディアを使用してください。 ☞File Exchangeが取り扱えないサイズのスマートメディアであり、MacOSでは使用できません。	

スマートメディアのアクセスの際、パソコンがハングアップします。

確認してください	こうしてください
ソフトウェアはインストールされています か?	コンピュータにソフトウェアをインストールしてください。

カメラをパソコンに接続しても、リムーバブルドライブ・アイコン を表示しません。

確認してください	こうしてください
カメラの電源は入っていますか?	カメラの電源をONにしてください。詳しくは カメラの使用説明書をご覧ください。
カメラにスマートメディアは挿入してありま すか?	カメラにスマートメディアを挿入してください。 詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。
専用USBケーブルはカメラとパソコン本体に接続されていますか?	専用USBケーブルの一端がカメラに、もう一端がパソコン本体に接続されているか確認してください。
対応したOSをお使いですか?	MacOS8.6~9.1でお使いください(Mac OS Xには対応しておりません)。
Mass Storage Driverは有効になっていますか?	機能拡張マネージャなどで「USB04CB_ Storageshim」「USB04CB_ StorageDriver」 を有効に設定して再起動してください。 スマートメディアのアクセスの際、パソコンが ハングアップします。

カメラからスマートメディアまたはUSBケーブルを取り外したときに警告メッセージが表示されました。

確認してください	こうしてください
カメラが「ドライブとしてマウント中」にもかかわらずスマートメディアまたはUSBケーブルを取り外しませんでしたか?	この操作により、スマートメディアおよびデータが壊れる可能性があります。カメラ(リムーバブルディスク)からスマートメディアまたはUSBケーブルを取り外し前に、必ずドライブを選択し「特別」メニューの「取り出し」を選択してください。またはドライブを「ゴミ箱」にドラッグ&ドロップしてください。

インターネットに関するトラブルシューティング

「画像ネットサービス」にログインできません。

確認してください	こうしてください
インターネット接続できますか?	パソコンの環境をチェックしてください。
「画像ネットサービス」がメンテナンス中で はありませんか?	メンテナンスが終わってからログインしてくだ さい。
ユーザー登録は完了していますか?	FinePixViewerのユーザー登録ボタンをクリックして、「画像ネットサービス」にユーザー登録してください(50ページ参照)。

「画像ネットサービス」にユーザー登録できません。

確認してください	こうしてください
	同じユーザーIDあるいはメールアドレスで2回 登録することはできません。

インターネットメニューがうまく更新できません(ボタンがきれい にならびません)。

こうしてください

メニューのデータが破損しています。以下の手順でメニューを更新してください。 FinePixViewerを終了します。

「システムフォルダ」 「初期設定」の順にダブルクリックして、「初期設定」フォルダを開きます。

「初期設定」フォルダにある「FinePixInternetFiles」フォルダを削除します。 FinePixViewerを起動して、「更新」ボタンを押してください。

FinePixViewerのアップロードダイアログが表示されません。

確認してください	こうしてください
システムのメモリが不足していませんか?	他の起動中のアプリケーションを終了してください。 「コントロールパネル」「メモリ」で仮想メモリを増やし、コンピュータを再起動してください。

FinePixViewerのアップロードダイアログ操作中に「通信中に異常が発生したため、処理を中止しました。」が表示されました。

こうしてください

以下の手順でメモリ割り当てを増やしてください。

アップロードダイアログを閉じ、Fine Pix Viewerをインストールしたフォルダにある「UpLoad」ファイルを選択します。

「ファイル」メニュー 「情報を見る」をクリックすると、「FinePixViewer情報」が表示されます。

「メモリ必要条件」の「使用サイズ」を増やしてください。

その他のトラブルシューティング

カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。

確認してください	こうしてください
	「DCIM」フォルダの中のフォルダの名前やファイル名をもとに戻してください。
「DCIM」フォルダの中の画像ファイルを上書 きしていませんか?	「DCIM」フォルダの中の画像ファイルは上書きしないでください。

FinePixViewerが自動的に起動するのを止めたいのですが。

こうしてください

- 以下2種類の方法でFinePixViewerは自動で起動しなくなります。
- ●Exif Launcherの設定を変更する

FinePixViewerの「設定 Exif Launcher 設定」メニューを選択して、「再起動時にExif Launcherを起動しない」をクリックします。

再起動します。

- *元に戻す場合は、同様の手順で「再起動時にExif Launcherを起動する」にチェックを入れ、 再起動します。
- ●Exif Launcherを外す

FinePixViewerの「設定 Exif Launcher 設定」メニューを選択して、「Exif Launcherを直ちに終了する」にチェックを入れます。

「システムフォルダ」「起動項目」「Exif Launcher」を「ゴミ箱」に入れてください。 「特別」メニューの「ゴミ箱を空に…」を選択してください。

*元に戻す場合は、ソフトウェアを再インストールしてください。